

ヨシムラ YOSHIMURA® SPECIAL PARTS TECHNICAL SERVICE MANUAL

Monkey125 X-TREAD用ストレートサイクロン マフラーステー

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

▲危険

怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。

▲注意

怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。

参考

スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。


製品情報ページ



1. 適応車種及び諸元表

車名	HONDA Monkey125
車両型式	2BJ-JB02
品番	194-400-0010

2. セット内容

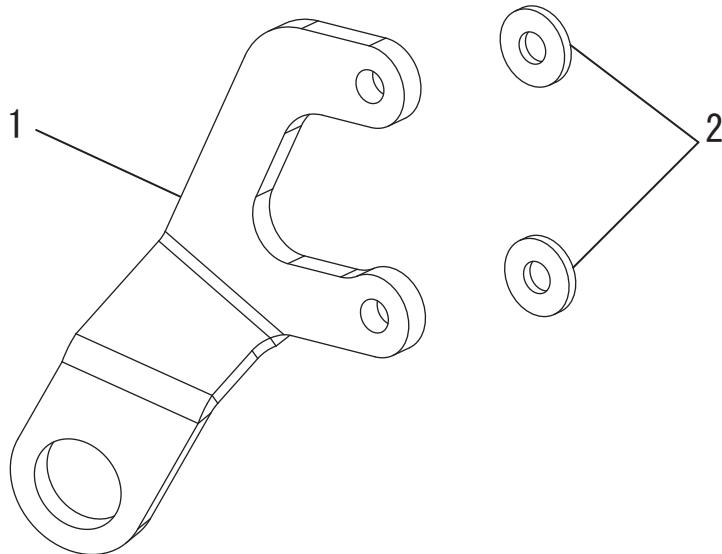

N.O.	品名	数	品番
1	マフラーステー	1	161-400-0310
2	平ワッシャM6×15×2.0	2	812-206-1520

3. 取付方法

▲注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。


1. SET 内容を確認して下さい。

2. まだヨシムラステップKITを装着していない場合は、車両からマフラーを外してステップKITの取扱説明書を参照し、リアブレーキのマスターシリンダー取り付け以外の作業を行って下さい。

既にステップKITを装着している場合は、車両からマフラーを外してリアブレーキのマスターシリンダーを留めるボタンボルトM6×30を外し、スペーサーステーを取り外して下さい。

参考 本製品を使用する場合は、ステップKITに付属するスペーサーステーは使用しません。

3. ストレートサイクロンに付属しているグロメットラバー、グロメットカラーを①マフラーステーに取り付けて下さい。 (FIG. 1 参照)

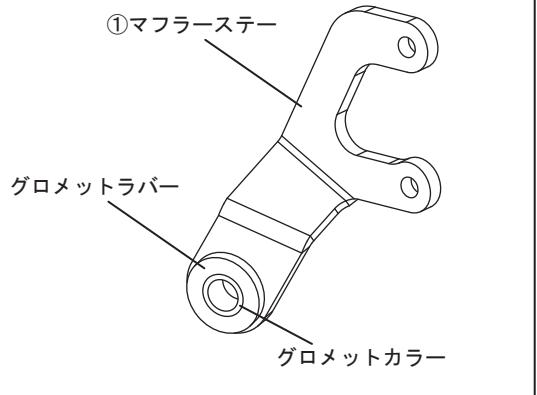

4. ステップK I TのマスターベースにボタンボルトM6×30を通し、①マフラーステー、②平ワッシャM6×15×2.0、マスターシリンダーの順に取り付けて規定トルクで締め付けて下さい。締め付けトルクはステップK I Tの取扱説明書を参照して下さい。
(FIG. 2, 3 参照)

FIG. 1



FIG. 2

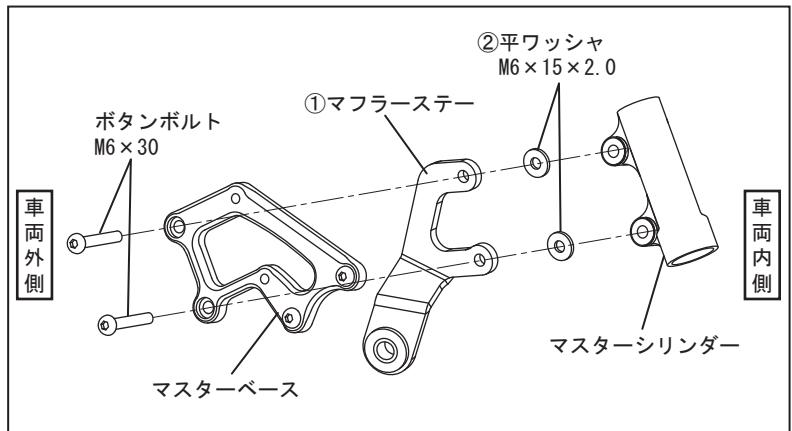


FIG. 3

5. ストレートサイクロンの取扱説明書を参考し、手順5まで作業を勧めて下さい。

6. ストレートサイクロン付属のキャップボルトM8×30、平ワッシャM8×26、フランジナットM8を使用して、マフラーASSYを①マフラーステーに仮締めして下さい。
(FIG. 4, 5 参照)

参考 本製品を使用する場合は、ストレートサイクロンに付属するサイレンサーステーは使用しません。

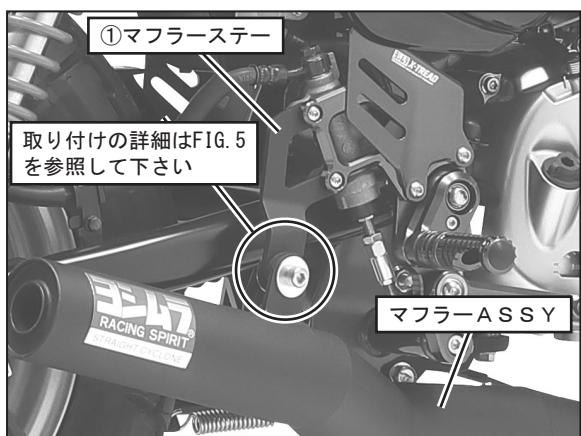


FIG. 4

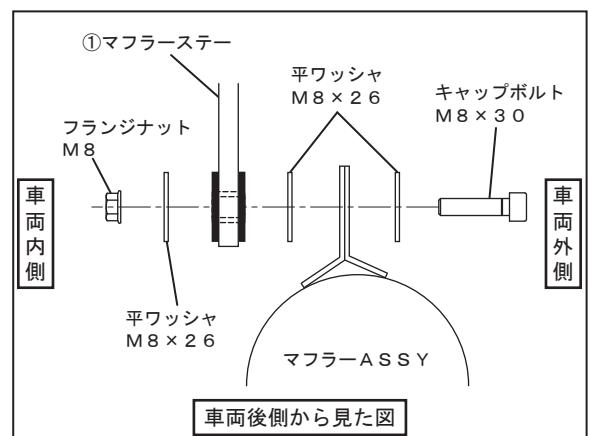


FIG. 5

7. ステップK I T及びストレートサイクロンの取扱説明書を参照し、残りの作業を行って下さい。



(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303

神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談

・マフラーのリメイクや修理、商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせ電話番号

► 0570-00-1954

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせのご案内

