

KAWASAKI Z900RS/Z900RS CAFE タンデムステップオフセットステー SET

取扱説明書

- 作業に入る前に必ず取扱説明書を熟読して下さい。
- 作業中は本書を手元に置き、指示に従って作業を進めて下さい。
- 本書は製品を廃棄するまで確実に保管して下さい。

製品情報ページ




- | | |
|------------|-------------------------------------|
| ▲危険 | 怠ると怪我につながる注意事項を示してあります。 |
| △注意 | 怠ると部品の損傷等につながる注意事項を示してあります。 |
| 参考 | スムーズに作業を進める上でのポイントや参考となる事項を示してあります。 |

1. 適応車種及び諸元表

車名	KAWASAKI Z900RS/Z900RS CAFE	
車両型式	2BL-ZR900C	
品番	194-269-0020	

2. セット内容

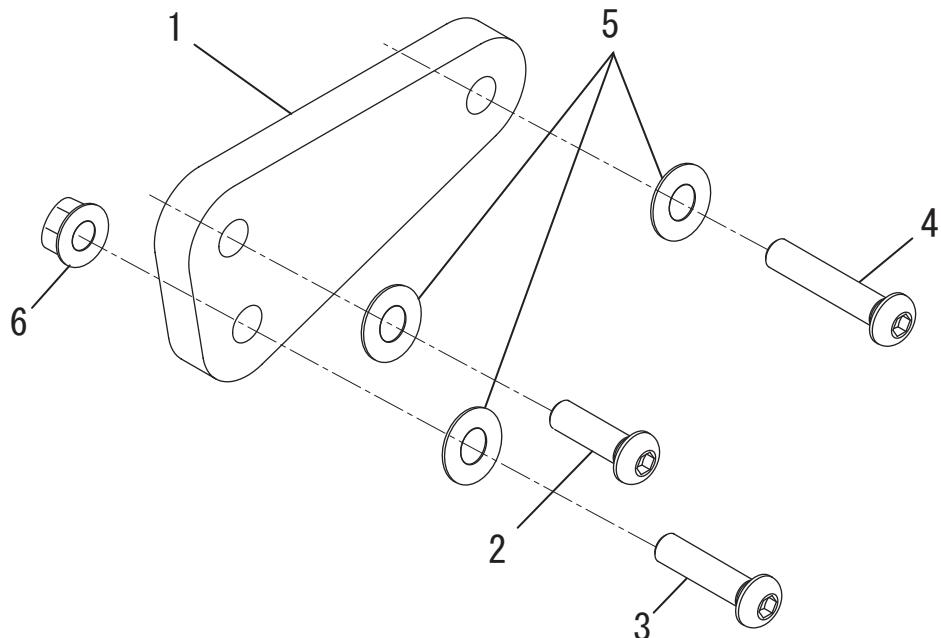


NO.	品名	数	品番	NO.	品名	数	品番
1	タンデムブラケットステー	1	161-269-0320	4	ボタンボルトM8×45	1	803-208-5045
2	ボタンボルトM8×30	1	803-208-5030	5	ボルト用サラバネM8	3	810-208-0000
3	ボタンボルトM8×35	1	803-208-5035	6	フランジナットM8	1	823-008-1250

3. 取付方法

△注意 ※作業時は部品を損傷しないよう注意して作業を行なって下さい。
※ボルト、ナット締め付けの際は必ず規定トルクを守って下さい。
ボルト、ナットの脱落・製品の破損の原因になります。

1. セット内容を確認して下さい。

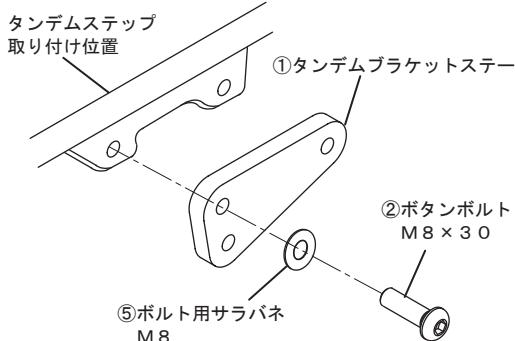


2. メーカー発行のサービスマニュアルを参照し、フレーム等を損傷しないように注意して、車両左側のタンデムステップを外して下さい。

F I G. 1

3. 左側のタンデムステップ取り付け位置に、①タンデムブラケットステーを②ボタンボルトM8×30、⑤ボルト用サラバネM8を使用して仮締めして下さい。

(F I G. 1 参照)

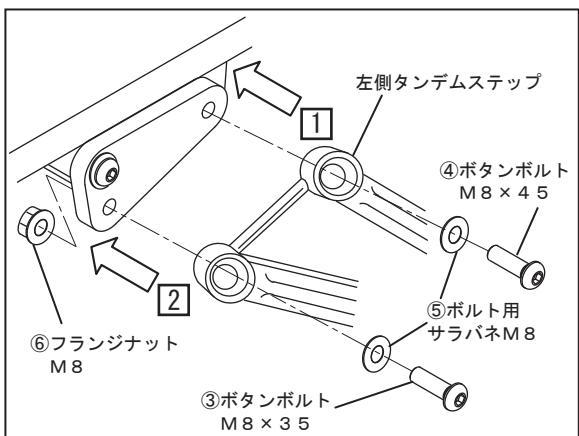

F I G. 2

4. 手順3で取り付けた①タンデムブラケットステーに、左側タンデムステップを③ボタンボルトM8×35、④ボタンボルトM8×45、⑤ボルト用サラバネM8、⑥フランジナットM8を使用して、④ボタンボルトM8×45→③ボタンボルトM8×35の順に仮締めして下さい。
(F I G. 2 参照)

5. 右側のタンデムステップと同じポジションになる様に①タンデムブラケットステーとタンデムステップを調整し、手順3、4で仮締めしたボタンボルトM8を、規定トルクで締め付けて下さい。 (F I G. 3 参照)

△注意 規定トルク ボタンボルトM8 : 23 Nm



F I G. 3

(株)ヨシムラジャパン

〒243-0303

神奈川県愛甲郡愛川町中津6748

・マフラーに関する技術的なご質問、ご相談

・マフラーのリメイクや修理、商品に関するご質問、ご注文

お問い合わせ電話番号

0570-00-1954

お問い合わせいただく際は、「商品名」「商品番号」「車種」「車両年式」「車両型式」をご確認の上、ご連絡下さい。

お問い合わせのご案内

